

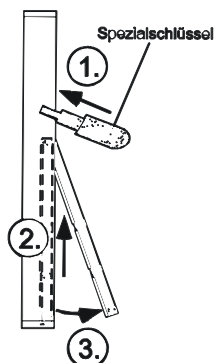


Montageanleitung Aussensprechstelle PAK


Namensschildglas herausnehmen

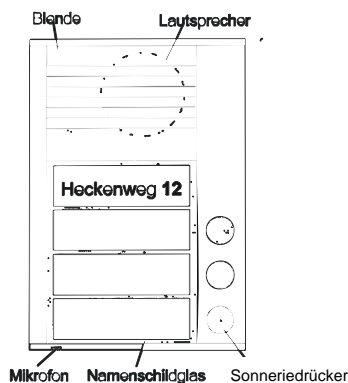

Namensschildglas einsetzen

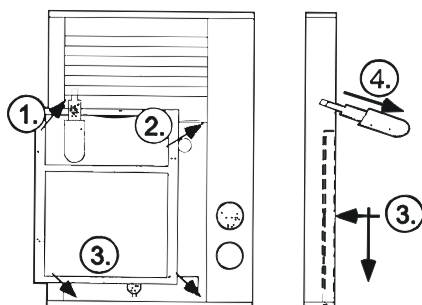

Steuerplatte mit Anschlussklemmen, Reglern und Beleuchtung

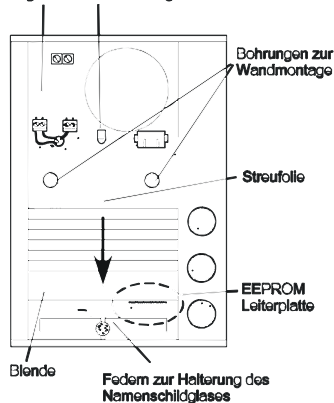

Öffnen und Verschiessen mit dem win:clip-System

Durch die patentierte win:clip-Verglasung sind von aussen keine Schrauben sichtbar. Zur Montage und zum Wechseln der Namensschilder kann das Namensschildglas mit dem beiliegenden Spezialschlüssel leicht entfernt werden.

Namensschildglas entfernen

1. Spezialschlüssel in die kleine Öffnung links unten in der Blende schieben und bis zum Anschlag drücken. Schlüssel gedrückt halten und ...
2. Namensschildglas leicht nach oben schieben bis es unten durch den Federdruck aus dem Profil springt.
3. Namensschildglas herausnehmen, Spezialschlüssel entfernen.

Namensschildglas einsetzen

1. Spezialschlüssel wie oben beschrieben einschieben und gedrückt halten, dann ...
2. Namensschildglas nach oben unter die Blende schieben. Spezialschlüssel nicht mehr drücken.
3. Namensschildglas unten in das Profil hineindrücken und leicht nach unten schieben bis es hörbar einrastet.
4. Spezialschlüssel entfernen.

Montage und Anschluss

1. Namensschildglas entfernen wie oben beschrieben.
2. Blende (Lautsprecherraster) nach unten schieben bis die beiden Bohrungen sichtbar werden.
3. Allf. Kabelmantel ab Einführung entfernen und im Gehäuse nur die Installationsdrähte verlegen.
4. Aussensprechstelle durch beide Bohrungen anschrauben.
5. Installationsdrähte anschliessen, Ader-Ø max. 0.8 mm.
6. Blende wieder hochschieben.

Unbedingt beachten :

- Aufgeklebte Abstandhalter auf der Rückseite nicht entfernen, das Profil sollte nicht direkt aufliegen
- Keine Installationsdrähte einklemmen
- Installationsdrähte nicht über die Leuchtdiode führen; die Namensschildbeleuchtung wird beeinträchtigt
- Richtige Position des Lautsprechers beim Hochschieben der Blende beachten

Streufolie

- Die Streufolie ist unter der Leuchtdiode eingeklebt und sollte nicht entfernt werden. Sie verteilt das Licht unter dem Namensschildglas und sorgt für eine gleichmässige Beleuchtung.

Einstellungen, Anschlüsse

Regler Mikrophon

Mit dem Regler Mikrophon  wird die Lautstärke für die Innensprechstelle eingestellt.

- Drehen in Richtung (+) erhöht die Lautstärke
- Drehen in Richtung (-) verringert die Lautstärke

Regler Lautsprecher

Mit dem Regler Lautsprecher  wird die Lautstärke für die Aussensprechstelle eingestellt.

- Drehen in Richtung (+) erhöht die Lautstärke
- Drehen in Richtung (-) verringert die Lautstärke

Anschlussbuchse

Das Programmierterminal TCSK-01 kann an der Anschlussbuchse direkt eingesteckt werden.


EEPROM

Alle Informationen sind im EEPROM gespeichert. Bei allf. Austausch kann die EEPROM Leiterplatte in die neue Aussensprechstelle eingesetzt werden. Damit erübrigt sich eine Neuprogrammierung. Sie befindet sich rechts unten hinter der Streufolie.

Namensschilder einsetzen und auswechseln

Im Lieferumfang sind Vorlagen für die Namensschilder enthalten. Die Vorlagen können beliebig beschriftet und wie folgt eingesetzt werden :

- Vorlage von oben in die entsprechende Tasche im Namensschildglas einschieben
- Die Vorlagen stehen oben 2 mm über die Tasche hinaus; zum Auswechseln lassen sie sich dadurch leicht herausziehen

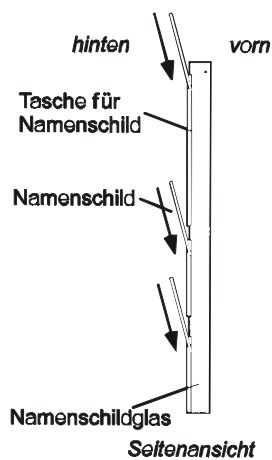

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
voir entendre parler